
# MODE D'EMPLOI Haut-parleur Actif/Passif



PAS-212 (A/P)



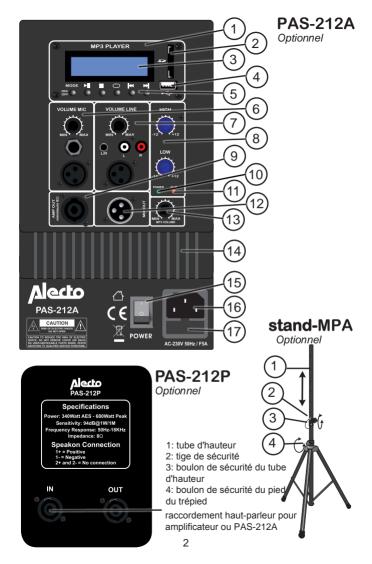

# **FUNCTIONS**

- Lecteur MP3 avec fonction Bluetooth<sup>®</sup>.
- 2. Serrure carte-SD pour carte-SD (max. 16G).
- 3. Display du lecteur MP3.
- 4. Entrée USB. (USB 2.0)
- 5. Panneau de commande pour lecteur MP3.
- Entrée pour signaux Microphone avec entrée-XLR ou 6,3 mm stéréo jack (symétrique ou balancée) avec régulateur de volume.
- Entrée pour signaux line avec entrée-XLR (symétrique),3,5mm stéréo jack ou cinch (tulipe) entrée stéréo avec régulateur de volume.
- 8. Régulateur de tonalité Hautes et Basses.
- 9. Sortie avec plug speakon pour haut-parleurs passifs supplémentaires. Impéndance doit être minimum de  $8\Omega$  et 150W-RMS. (expl. PAS-212P).
- 10. LED Power. Indication Power.
- 11. LED CLIP. S'allume lors de la capacité maximale de sortie.
- 12. Sortie Line XLR (symétrique) pour vers un autre amplificateur.
- 13. Sortie XLR (symétrique). Signal pour un appareil externe.
- 14. Dissipateur de chaleur pour l'amplificateur. Gardez-le libre, peut être très chaud. 15.Interrupteur Power pour allumer ou éteindre.
- 16 Entrée de tension de réseau de 230V
- 17 Porte-fusible avec fusible en verre E5A

# **AVERTISSEMENT/ENTRETIEN**

#### GENERALE:

- · Lisez attentivement le manuel d'utilisateur, et suivez toutes les instructions.
- Lors du nettoyage de l'haut-parleur vous devez retirer le fil du réseau hors de la prise de courant et désactiver l'amplificateur.
- · Nettoyez l'enceinte uniquement avec une lingette légèrement humide.
- Ne placez ou n'utilisez jamais le set dans un endroit ou emplacement mouillé ou humide.
- Veillez à une bonne aération; ne recouvrez jamais le set et ne le placez pas immédiatement à côté d'une source de chaleur.
- Veillez à ce que le fil de réseau ne puisse pas être endommagé et qu'il ne puisse pas causer de trébuchement ou de chute.
- Ne jamais démonter le set. Ceci peut uniquement être fait par le personnel qualifié.
- Activez l'amplificateur uniquement après avoir tourné le régulateur de volume sur MINIMUM (0), ceci évite de causer un effet de saisissement lors de l'activation.
- L'exposition à longue durée à un haut volume d'écoute peut causer des dommages à l'ouille.

# POUR L'UTILISATION

Le PAS-212A fonctionne sur le réseau de la lumière. Le PAS-212P fonctionne sur un amplificateur séparé ou PAS-212A avec haut-parleur livré avec des fiches de câble Speakon.

#### **TENSION DE RESEAU:**

Raccordez le PAS-212A uniquement sur un réseau de tension de 230 Volt. Dans la plus part des pays Européens le réseau de la lumière fonctionne sur 230 Volt.

Raccordez le PAS-212A sur le réseau de la lumière avec le fil de réseau livré avec.

# PARAMETRES DE L'AMPLIFICATEUR

#### INTERRUPTEUR POWER:

Avec l'interrupteur power vous pouvez allumer ou éteindre l'amplificateur.

# REGULATEUR DE VOLUME MIC (microphone):

Un microphone peut être raccordé avec un câble via une fiche (XLR), une fiche (balancée/symétrique) ou (Jack). Le volume peut être réglé avec le régulateur de volume.

### **REGLAGE DU VOLUME LINE (AUX):**

Des appareils séparés peuvent être raccordés sur le PAS-212A. Pensez également à un lecteur (karaoké), une tablette, un smartphone ou un lecteur MP3 séparé. Ces appareils ont une sortie line. Avec les câbles corrects (non livrés), ceux-ci peuvent être raccordés sur une entrée LINE ou via Bluetooth® sur un lecteur MP3. voir fonctionnement lecteur MP3.

- entrée-XI R
- entrée cinch ou tulipe.
- entrée stéréo jack 3,5mm

Il est conseillé d'utiliser ou l'entrée XLR, l'entrée Cinch ou l'entrée stéréo jack 3,5mm séparément. Des déformations du son peuvent se produire lors de l'utilisation des deux entrées en même temps. Avec le régulateur de volume LINE vous pouvez régler le volume de ces entrées.

HIGH: Avec ce régulateur vous pouvez régler la force des tonalités hautes.

LOW: Avec ce régulateur vous pouvez régler la force des tonalités basses.

MIX OUT: Sortie symétrique XLR vers un amplificateur supplémentaire ou haut-parleur actif.

AMP OUT: Sortie amplificateur pour raccorder un second haut-parleur passif.

(impédance minimale de l'haut-parleur supplémentaire doit être de 8Ω.

# **FONCTIONNEMENT DU LECTEUR MP3**

Le lecteur MP3 est conçu pour écouter des dossiers MP3 et WMA depuis une carte SD/MMC ou un stick USB ou une liaison audio via Rluetroth®



#### ALLUMER/ETEINDRE LE LECTEUR:

- Le lecteur est automatiquement activé, dès que le PAS-212A est activé.
- En tenant le bouton MODE, sur le lecteur, enfoncé pendant environ 2 secondes vous pouvez désactiver ou à nouveau activer le lecteur manuellement.
- En appuyant brièvement sur le bouton MODE du lecteur la fonction Bluetooth® est activée.
- Le lecteur s'allume également lorsque vous raccordez une carte SD/MMC ou un stick USB

#### COMMANDER VIA LA PANNEAU:

**MODE** appuyer brièvement pour alterner entre une carte SD/MMC ou un stick USB stick *Bluetooth*® au cas où les deux sont placés.

- enfoncer pour démarrer la lecture; appuyer à nouveau pour faire une pause
- pour arrêter la lecture
- touche réj

touche répetition, enfoncer à répétition pour les options suivantes:

- RANDOM: les chansons sont lues à répétition dans un ordre aléatoire
- SINGLE: la chanson actuelle est lue en continu
- ALL: toutes les chansons sont lues dans l'ordre et à répétition
- H

#### retour.

- appuyez brièvement pour la chanson précédente
- -tenir enfoncé pour reculer rapidement la chanson actuelle (sans son)
- en avant:
- appuyer brièvement pour la chanson suivante
- tenir enfoncé pour avancer rapidement la chanson actuelle (sans son)

#### COMMANDER VIA LA COMMANDE A DISTANCE:

Attention: L'oeil infrarouge se trouve à l'avant du haut-parleur. L'avant est l'ouverture en faisceau du haut-parleur.



pour arrêter la lecture



enfoncer brièvement pour alterner entre la carte SD/ MMC ou le stick USB au cas où ceux-ci sont raccordés, ou liaison *Bluetooth*®.



enfoncer brièvement pour éteindre le son (la lecture continu); enfoncer à nouveau brièvement pour rallumer le son.



#### retour:

- enfoncer brièvement pour la chanson précédente
- tenir enfoncé pour reculer rapidement la chanson actuelle (sans son).



#### avancer:

- enfoncer brièvement pour la chanson suivante
- tenir enfoncé pour avancer rapidement la chanson actuelle (sans son).



enfoncer pour démarrer la lecture; à nouveau enfoncer pour faire une pause



volume moins fort



volume plus

attention: ceci est un régulateur de volume de l'haut-parleur même cette régulation ne dépend pas des régulateurs de volume de l'amplificateur. Si vous mettez le volume sur 0 avec la commande à distance, vous ne pouvez PAS le corriger avec le régulateur de volume sur l'amplificateur. Mettez donc toujours après l'utilisation du régulateur de volume de la commande à distance sur le plus haut niveau (vol niveau 31)



touche répétition, enfoncer à plusieurs reprises pour les options suivantes:

- RANDOM: les chansons sont lus à plusieurs reprises dans un ordre aléatoire
- SINGLE: la chanson actuelle est lue en continu
- ALL: toutes les chansons sont lus dans l'ordre et à plusieurs reprises



Egaliseur: utilisez cette fonction pour modifier la tonalité à la sorte de musique. Vous avez le choix entre: Normal, Pop, Rock, Jazz, Classic(\*).



pour sélectionner une piste immédiatement (pour piste 1-999)

\*: Sommaire graphique des paramètres d'égaliseur possibles:

NORMAL	POP	ROCK	JAZZ	CLASSIC
нин	ltratl	Illiu	ndlu	ath

#### RACCORDER AVEC UNE SOURCE DE MUSIQUE BLUETOOTH®

Afin de pouvoir utiliser la fonction sans fils  $Bluetooth^{\circ}$ , le lecteur MP3 doit être annoncé à l'autre appareil  $Bluetooth^{\circ}$  sur lequel la musique se trouve (GSM, tablette ou autre). L'annonce se s'effectue de la façon suivante:

- Allumez la fonction recherche de l'appareil Bluetooth® sur lequel la musique se trouve, pour ceci voyez le mode d'emploi de cet appareil.
- Allumez le lecteur MP3 ensuite appuyez brièvement quelques fois sur la touche "MODE" jusqu'à ce que "Bluetooth initializing" apparaisse sur le displa
- 3. Sélectionnez ensuite "BLUETOOTH" de la liste qui apparaît sur le display de l'appareil *Bluetooth*<sup>®</sup> sur lequel se trouve la musique.
- 4. Introduisez éventuellement le mot de passe ou le code-PIN "0000" si ceci est
- demandé
  5. Dépendant de l'appareil sur lequel la musique ce trouve, vous devez encore régler
- 6 l'appareil afin que la musique n'est pas envoyé vers le raccordement du casque audio ou vers son propre haut-parleur mais vers le lecteur MP-3; pour ceci, veuillez consulter le mode d'emploi de cet appareil.
- Attention: le lecteur MP-3 joue uniquement de la musique, vous ne pouvez pas effectuer des conversations téléphoniques.

### **MICROPHONE**

Le microphone avec fil, livré avec peut être raccordé sur le raccord-XLR de la sortie microphone. Le microphone est bien équilibré. Faites attention que lorsque vous voulez parler que l'interrupteur du microphone est mis sur allumé. En parlant tournez ensuite le régulateur de volume doucement vers le haut. Si le volume du microphone est trop fort il se peut qu'il y aura un bip sonore (sifflements). Réglez alors vite le son. Si le sifflement dure trop longtemps cela pourrait endommager l'haut-parleur. Tenez le microphone à environ 2 cm de la bouche. Parlez fort, clairement et pas trop vite dans le microphone.

### **DISPONIBLE EN OPTION**

#### HAUT-PARLEUR SUPPLEMENTAIRE:

Il est possible de raccorder le PAS-212P en tant qu'haut-parleur supplémentaire sur le PAS-212A

Dans ce cas le signal vient du haut-parleur du PAS-212A sur lequel une source de son est déjà incorporée. Raccordez les deux haut-parleurs avec le câble d'haut-parleur livré avec de la façon décrite ci-dessous. Le PAS-212P est à commander en tant qu'haut-parleur supplémentaire pour le PAS-212A.

Le PAS-212P est un haut-parleur passif qui peut également être raccordé sur un amplificateur séparé.

### DONNEES DE RACCORDEMENT POUR LE SET ALECTO PAS-212:



### ACABLE DE RACCORD POUR LECTEUR MP3 EXTERNE OU TELEPHONE:

Via la ligne de service vous pouvez également commander un câble de raccord (3,5mm - 2 x RCA) le câble de raccordement d'un lecteur MP3 externe ou un téléphone Le numéro de commande est **Alecto AKZ-15S.** Ce câble est 1,5 mètre de long.

#### ENVIRONNEMENT:



L'emballage de ce set peut être jeté avec le vieux papier (sauf polystyrène et plastique). Cependant nous vous conseillons de le garder afin de pouvoir transporter l'appareil dans un emballage adéquat.

Si vous remplacez le set, veuillez le déposer chez votre fournisseur. Il s'occupera d'un écoulement écologique.

# **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

PAS-212A (active):

Voltage: 230V~50Hz Fuse: 500mA 230V

Woofer: 12"
Tweeter driver: 34mm

Frequency range: 50-18000 Hz

Power RMS/Music: 150 / 300 Watt  $(8\Omega)$  Dimensions:  $350 \times 340 \times 520$ mm

MP-3 player:

USB: USB 2.0 Max. disc space 16Gb

Files: MP3 and WMA files Bluetooth®: Bluetooth® connection

PAS-212P (passive):

Woofer: 12"
Tweeter driver: 34mm

Frequency range: 50-18000 Hz
Sensitivity: 94dB à 1W/1M
Power AES/PEAK: 340W / 680Watt

Impedance:  $8\Omega$ 

Dimensions:

Combination PAS-212A and PAS-212P:

Frequency range: 50-18000 Hz

Power RMS/MAX: 200 / 400 Watt (together  $4\Omega$ )

Optional:

2 x MPA-stand

# PREUVE DE GARANTIE

Nom: Adresse: Code postal / lieu: modèle / numéro de série: Conservez ici votre ticket de caisse ou bon d'achat

Vous avez une garantie de 24 mois après date d'achat sur le Alecto PAS-212. Pendant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais pour les défauts de matériaux et de fabrication. Ce après l'évaluation finale de l'importateur.

#### COMMENT AGIR:

Si vous remarquez un défaut, conseillez d'abord ce mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas de réponses concluantes, consultez alors le fournisseur de ce set ou le service après vente de:

http://www.alecto.info

Numéro de téléphone +32 (0) 3 238 5666.



# LA GARANTIE EXPIRE:


Lors d'une utilisation inappropriée, d'un mauvais raccordement, l'utilisation de pièces ou accessoires non originales, négligence et défauts causés par l'humidité, le feu, une inondation, coup de foudre et catastrophes naturelles. Lors de modifications et/ou réparations faites par une tierce personne. Lors d'un transport inapproprié sans emballage adéquat et au cas où l'appareil n'est pas accompagné de cette preuve de garantie et du bon d'achat. Cordon de raccordement, fiches et piles ne tombent pas sous la garantie. Toute autre responsabilité, en particulier pour d'éventuels dommages indirects est exclue.



Avertissement: Des lésions auditives permanentes peuvent se produire au cas où l'haut-parleur est utilisé à un volume élevé pendant des périodes prolongées. Pour protéger vos oreilles veuillez suivre ce qui suit:

- Augmentez le volume du minimum jusqu'à un niveau confortable.
- N'écoutez pas pendant une longue période à un volume élevé.
- N'augmentez pas le volume pour ignorer ou surpasser le bruit de l'environnement.
- Diminuez le volume lorsque vous ne pouvez pas entendre les personnes à côté de vous.

# DONNEES DE RACCORDEMENT **EQUILIBREES/NON-EQUILIBRES**

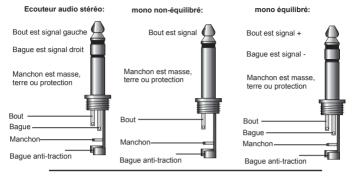

#### Câble XLR équilibré:



PIN 1 est masse terre ou protection

PIN 2 est signal +

PIN 3 est signal -



Raccordez d'un côté 1 avec PIN 3 pour câble XLR non-équilibré.

#### Raccordement XLR équilibré:



PIN 1 est masse, terre ou protection

PIN 2 est signal +

PIN 3 est signal -



Raccordez d'un côté PIN avec PIN 3 pour raccord XLR non-équilibré.





Speaker +

Speaker -



